

Łącznik odejściowy o małej wysokości do tryskaczy Victaulic® FireLock® Typ 912

Victaulic®
10.53-POL



Typ 912

1.0 OPIS PRODUKTU

Dostępne rozmiary

- 1", 1 ¼", 1 ½"/DN25, DN32, DN40
- Średnica gwintowanego otworu odejścia: ½"/15 mm BSPP

Maksymalne ciśnienie robocze

- 232 psi/1600 kPa/16 barów

Zastosowanie

- Jest to wygodna metoda stosowania odejść o niskiej wysokości do bezpośredniego podłączania tryskaczy i dysz

Materiał rury

- Stal węglowa

2.0 CERTYFIKATY/WYKAZY



EN 10311
CPR (UE)
Nr 305/2011



BS EN 10311
CPR (Wielka
Brytania)
2019 nr 465



**ZAWSZE NALEŻY PAMIĘTAĆ O ZAPOZNANIU SIĘ Z WSZELKIMI INFORMACJAMI ODNOSZĄCYMI SIĘ DO MONTAŻU, KONSERWACJI
I WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA PRODUKTU, ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA KOŃCU NINIEJSZEGO DOKUMENTU.**

3.0 SPECYFIKACJE – MATERIAŁ

Obudowa: żeliwo sferoidalne zgodne z normą ASTM A536, gatunek mieszanki 65-45-12. żeliwo sferoidalne zgodnie z normą ASTM A395, gatunek 65-45-15, dostępne jest na specjalne zamówienie.

Powłoka obudowy: (prosimy o określenie rodzaju podczas składania zamówienia)

czerwona emalia.

cynkowana ogniowo.

Uszczelka:

Gatunek „E” EPDM (typ A), uszczelnienie Vic-Plu™ wstępnie nasmarowane

EPDM (kod koloru – fioletowy). Odpowiednia wyłącznie dla mokrych i suchych (powietrze bez zawartości oleju) instalacji ochrony przeciwpożarowej. Umieszczona w wykazie/zatwierdzona do użytku ciągłego w instalacjach mokrych i suchych. Umieszczona w wykazie/zatwierdzona do użytku w instalacjach mokrych dla temperatury $-40^{\circ}\text{C}/-40^{\circ}\text{F}$ i wyższej. **NIEZALECANE DO GORĄCEJ WODY LUB PARY.**

UWAGI


- Zawsze należy odwoływać się do [publikacji I-100](#): Instrukcje dotyczące smarowania uszczelek znajdują się w Podręczniku instalacji Victaulic.
- Wymienione czynniki stanowią tylko ogólne wytyczne. Należy pamiętać, że istnieją czynniki, z którymi te uszczelki nie są kompatybilne. Zawsze należy odwoływać się do [publikacji 05.01](#): Przewodnik doboru uszczelnień firmy Victaulic zawierający wytyczne z zakresu usług związanych z uszczelnieniami oraz wykaz usług niezgodnych.

Śruby/nakrętki:

standardowo: Śruby łubkowe ze stali węglowej spełniające wymagania dot. właściwości mechanicznych ASTM A449 (angielskie) i ISO 898-1 Klasa 9.8 (M10-M16) Klasa 8.8 (M20 i większe).

4.0 WYMIARY

Typ 912

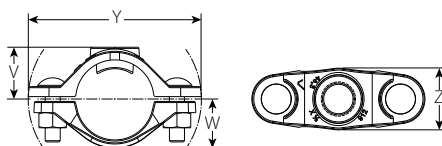

Typ 912

Rozmiar		Śruba/nakrętka		Wymiary				Ciężar
Nominalne Rura główna x odejście FPT ¹ cale mm	Rzeczywista Średnica zewnętrzna cale mm	Ilość	Rozmiar cale mm	V cale mm	W cale mm	Y cale mm	Z cale mm	W przybliż. Każdy lb kg
1 x 1/2 DN25 x DN15	1.315 x 0.840 33,7 x 21,3	2	3/8 x 1 3/8 M10 x 35	1.00 25,4	0.90 22,9	3.72 94,6	1.50 38,1	0.7 0,3
1 1/4 x 1/2 DN32 x DN15	1.660 x 0.840 42,4 x 21,3	2	3/8 x 1 3/8 M10 x 35	1.17 29,8	1.10 27,9	4.12 104,7	1.50 38,1	0,7 0,3
1 1/2 x 1/2 DN40 x DN15	1.900 x 0.840 48,3 x 21,3	2	3/8 x 1 3/8 M10 x 35	1.29 32,8	1.22 31,0	4.32 109,8	1.50 38,1	0.8 0,3

¹ DO UŻYTKU WYŁĄCZNIE Z TRYSKACZAMI LUB DYSZAMI: NIE STOSOWAĆ JAKO ODEJŚCIA.

5.0 WYDAJNOŚĆ

Rozmiar		Ciśnienia robocze zgodne z atestami i wykazami	
Nominalne	Rzeczywista	FM/ VdS/ LPCB/ CNBOP/ CE (EN10311)	
cale DN	cale mm	psi	kPa bar
1 x ½ DN25 x DN15	1.315 x 0.840 33,7 x 21,3	232 1600 16	
1 ¼ x ½ DN32 x DN15	1.660 x 0.840 42,4 x 21,3	232 1600 16	
1 ½ x ½ DN40 x DN15	1.900 x 0.840 48,3 x 21,3	232 1600 16	

6.0 INFORMACJE

! OSTRZEŻENIE








- Przed przystąpieniem do montażu, demontażu, regulacji lub konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje.
- Przed przystąpieniem do montażu, demontażu, regulacji lub konserwacji armatury firmy Victaulic należy rozhermetyzować i opróżnić instalację rurową.
- Zawsze nosić okulary ochronne, kask i obuwie ochronne.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może skutkować śmiercią, doznaniem poważnych obrażeń ciała bądź uszkodzaniem mienia.

7.0 MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

[I-100: Instrukcja montażu](#)

	Wymiary	
	Minimalna średnica otworu/Rozmiar piły walcowej	Maksymalna średnica otworu/Rozmiar piły walcowej
	cale mm	cale mm
Wszystkie rozmiary wylotu	15/16 24,0	1 25,4

Odpowiedzialność za wybór odpowiedniego produktu spoczywa na użytkowniku

Każdy użytkownik ponosi odpowiedzialność za wybór odpowiedniego produktu Victaulic do danego zastosowania zgodnie z normami branżowymi i specyfikacją projektową, kodeksami budowlanymi i przepisami, a także zgodnie z instrukcjami wydajności, konserwacji, bezpieczeństwa i ostrzeżeniami firmy Victaulic. Żadne informacje zawarte w tym lub w innych dokumentach, żadne rekomendacje ustne, porady lub opinie pracowników Victaulic nie zmieniają, nie zastępują ani nie uchylają żadnego zapisu standardowych warunków sprzedaży, instrukcji montażu lub niniejszego zastrzeżenia firmy Victaulic.

Prawa do własności intelektualnej

Żadne stwierdzenie znajdujące się w niniejszym dokumencie dotyczące możliwości zastosowania dowolnego materiału, produktu, usługi lub projektu nie stanowi przyznania jakiegokolwiek licencji podlegającej przepisom prawa patentowego lub innych praw własności intelektualnej firmy Victaulic lub jej podmiotów zależnych dotyczących zastosowania lub projektu, nie stanowi też rekomendacji zastosowania takich materiałów, produktów, usług lub projektu naruszających jakiegokolwiek patent lub inne prawo własności intelektualnej. Terminy „opatentowany” lub „złożony wniosek patentowy” odnoszą się do patentów wzorów przemysłowych lub użytkowych lub wniosków patentowych dla wyrobów i/lub sposobów użytkowania w USA i/lub innych krajach.

Uwaga

Niniejszy produkt zostanie wyprodukowany przez firmę Victaulic lub zgodnie ze specyfikacjami firmy Victaulic. Wszystkie produkty należy montować zgodnie z aktualnymi instrukcjami instalacji/montażu firmy Victaulic. Firma Victaulic zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu, konstrukcji standardowego wyposażenia bez powiadomienia oraz bez żadnych zobowiązań.

Montaż

Podczas montażu produktu należy zawsze korzystać z instrukcji I-VICFLEX-AB1-AB2-AB10, I-VICFLEX-AB4, I-VICFLEX-AB7 lub I-VICFLEX-AB8. Do każdej dostawy produktów Victaulic dołączany jest podręcznik z danymi montażowymi, który jest także dostępny w formacie PDF na stronie internetowej www.victaulic.com.

Gwarancja

Aktualny cennik można znaleźć w części dotyczącej gwarancji lub skontaktować się z firmą Victaulic.

Znaki towarowe

Victaulic i inne oznaczenia Victaulic są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Victaulic Company i/lub jej spółek zależnych w USA i/lub innych krajach.