










**Caractéristiques de courbure dans le plan du flexible**

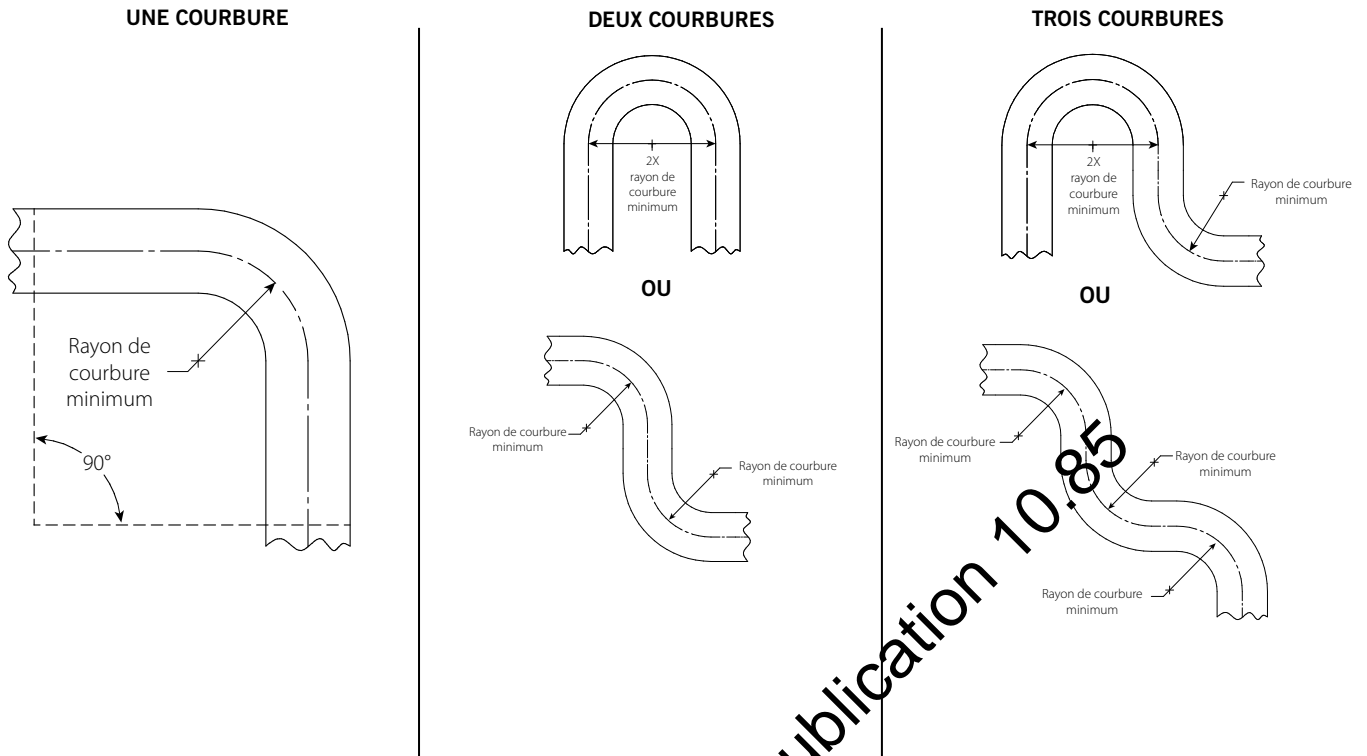

Remarque : pour les courbures hors plan (tridimensionnelles), vous devez veiller à ne pas appliquer un couple au flexible.

**Corrélations entre numéros de modèle**

Désignation ensemble flexible Série AH5	Diamètre de sortie	Désignation ensemble flexible Série AQU	Désignation ensemble flexible Série AF
AH5-31	1/2	AQU-31	AF-31H
	3/4		AF-31T
AH5-36	1/2	AQU-36	AF-36H
	3/4		AF-36T
AH5-48	1/2	AQU-48	AF-48H
	3/4		AF-48T
AH5-60	1/2	AQU-60	AF-60H
	3/4		AF-60T
AH5-72	1/2	AQU-72	AF-72H
	3/4		AF-72T

**Installation**

Référez-vous toujours aux instructions du Manuel d'installation sur chantier Victaulic I-100 correspondant au produit que vous installez. Des manuels contenant toutes les données d'installation et de montage sont fournis avec tous les produits Victaulic et sont disponibles en format PDF sur notre site [www.victaulic.com](http://www.victaulic.com).

**Garantie**

Voyez la section Garantie de la liste de prix actuelle ou contactez Victaulic pour plus de précisions.

**Note**

Ce produit sera fabriqué par Victaulic ou selon ses spécifications. Tous les produits doivent être installés conformément aux instructions d'installation et de montage Victaulic en vigueur. Victaulic se réserve le droit de modifier les spécifications, la conception et l'équipement standard de ses produits sans préavis ni obligation de sa part.

**Marques déposées**

Victaulic et VicFlex sont des marques déposées de la Société Victaulic Company.