

**Victaulic® FireLock™ serie FL-SR/DRY/VSW**  
**torrör, standard respons**  
**vertikal sidovägg, K5.6 (8,0), K8.0 (11,5)**



## 1.0 PRODUKTBESKRIVNING

VERTIKALA SIDOVÄGGSTORRSPRINKLERS MED SNABB RESPONS		
SIN	V5643	V8143
ORIENTERING	VSW	VSW
K-FACTOR <sup>1</sup>	5.6 Imp./8,1 SI.	8.0 Imp./11,5 SI.
ANSLUTNING	1" NPT/25 mm BSPT/1" IGS	1" NPT/25 mm BSPT/1" IGS
MAX. ARBETSTRYCK	175 psi (1200 kPa)	175 psi (1200 kPa)
TÄCKBRICKA	Rund/i liv/hylsa och fläns/förlängd	
GLOBE-MOTSVARIGHET	GL5643	GL8143

TILLGÄNGLIGA NYCKLAR			
SPRINKLER	V36 infälld	V36 öppen ände	3/16 insexbit (V9)
VSW	■	■	■

**Hydrostatiskt prov, fabrik:** 100 % vid 500 psi/3447 kPa/34 bar

**Min. Drifttryck:** UL: 7 psi/48 kPa/0,5 bar

**Temperaturklass:** Se tabellerna i avsnitt 2.0.

<sup>1</sup> För K-faktor när tryck mäts i bar, multiplicera S.I.-enheter med 10,0.

## 2.0 CERTIFICATION/LISTINGS



GODKÄNNANDEN/LISTNINGAR				
SIN	V5643	V5643	V8143	V8143
Nominell K-faktor Imperial	5.6	5.6	8.0	8.0
Nominell K-faktor SI. <sup>2</sup>	8,1	8,1	11,5	11,5
Orientering	Uppåtriktad	Nedåtriktad	Uppåtriktad	Nedåtriktad
Täckbricka	Rund/i liv	Rund/i liv/hylsa och fläns/ förlängd	Rund/i liv	Rund/i liv/hylsa och fläns/ förlängd
Risk	LH		LH/OH	
<b>Godkända temperaturklasser °F/°C</b>				
cULus	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C

<sup>2</sup> För K-faktor när tryck mäts i bar, multiplicera SI-enheter med 10.

### ANTECKNINGAR

- Listningar och godkännanden vid publiceringstillfället.
- Certifieringar/listningar och godkännanden för längder upp till 48 tum.

**KONTROLLERA ALLTID OM DET FINNS MEDDELANDE I SLUTET AV DET HÄR DOKUMENTET ANGÅENDE PRODUKTENS INSTALLATION, UNDERHÅLL ELLER SUPPORT.**

### 3.0 SPECIFIKATIONER – MATERIAL

**Spridare:** Mässing eller rostfritt stål

**Nominell bulbdiameter:** 3,0 mm

**Delad distanshållare:** Rostfritt stål

**Belastningsskruv:** Mässing

**Piplock:** Rostfritt stål

**Fjädertätningseenhet:** Teflon-belagd berylliumnickel  
och rostfritt stål

**Ram:** Mässing.

**Inloppskoppling:** Mässing

**Yttre rör:** Galvaniserat stålrör

**Inre rör:** Rostfritt stål

**Öppningsinsats:** Rostfritt stål

**Täckbricka/platta:** Rostfritt stål

**Torsionsfjäder:** Tråd av rostfritt stål

**Monteringsnyckel:** Segjärn


**Ytbehandlingar av sprinklerram:**

- Slät mässing
- Förkromat
- Vit polyestermålning<sup>3</sup>
- Lysande vit polyestermålning<sup>3</sup>
- Mattsvart polyestermålning<sup>3</sup>
- Kundbestämd polyestermålning<sup>3</sup>
- VC-250<sup>3</sup>





<sup>3</sup> UL-listad beträffande korrosionsbeständighet.

#### ANMÄRKNING

- Väderbeständig täckbricka kan fås på begäran.
- För skåp och andra tillbehör, se separat blad.

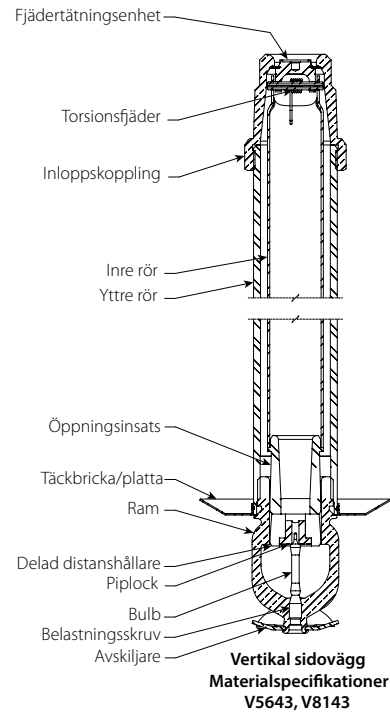

## 4.0 MÅTT

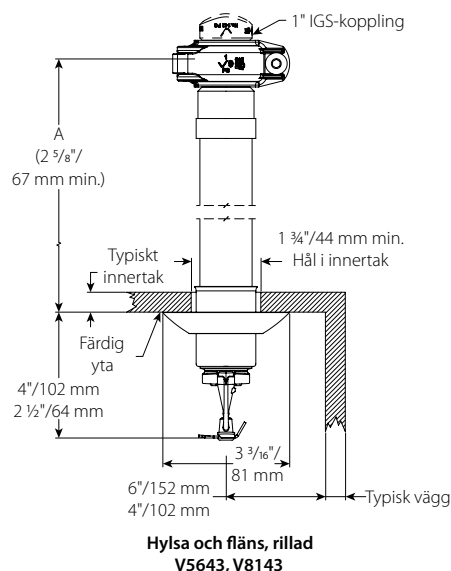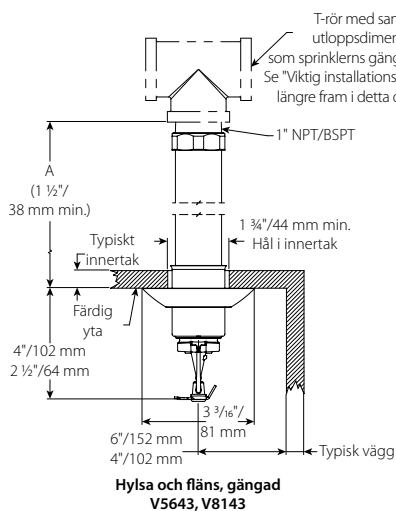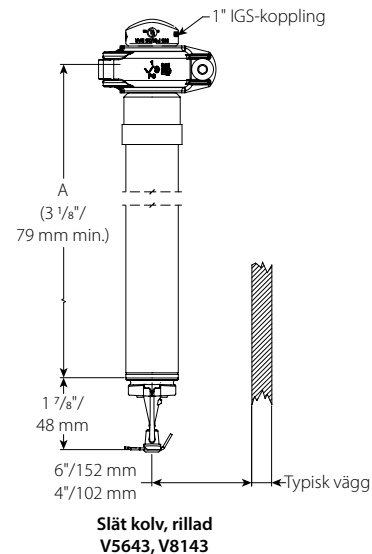
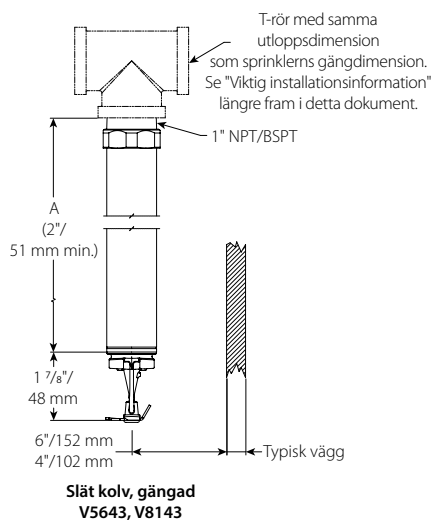


Standard inkluderar täckbricka med "A"-mått enligt ovan. Använd tabellen för "Inställningar för alternativa täckbrickor" vid fältinställning av beställd utbytbar standardtäckbricka.

INSTÄLLNINGAR FÖR ALTERNATIVA UTBYTBARA TÄCKBRICKOR	
TÄCKBRICKA	INSTÄLLNING AV "A"-MÅTT
Slät cylinder	A = A
Försänkt	A = -1/4"/6 mm
Infälld	A = +1/4"/6 mm
Hylsa/fläns	A = -1 3/8"/35 mm



Förlängda täckbrickor finns ej som utbytbara.

## 4.0 MÅTT (FORTS.)

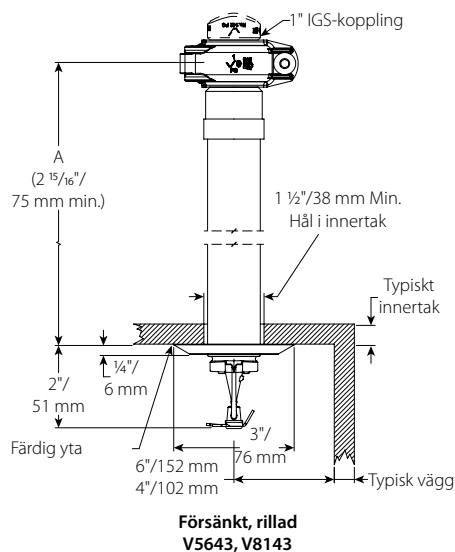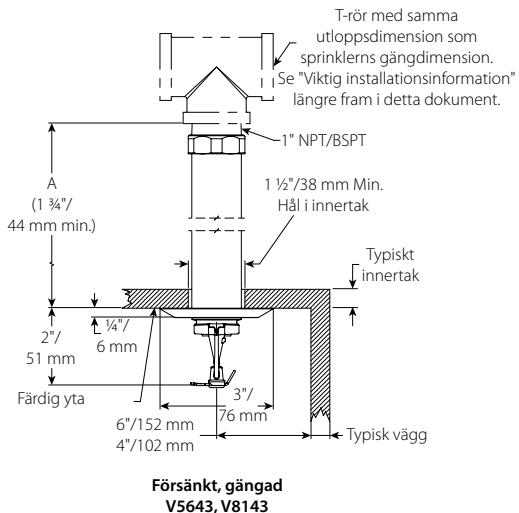


Standard inkluderar täckbricka med "A"-mått enligt ovan. Använd tabellem för "Inställningar för alternativa täckbrickor" vid fältinställning av beställd utbytbar standardtäckbricka.

INSTÄLLNINGAR FÖR ALTERNATIVA UTBYTBARA TÄCKBRICKOR	
TÄCKBRICKA	INSTÄLLNING AV "A"-MÅTT
Slät cylinder	A = A
Försänkt	A = -1/4"/6 mm
Infälld	A = +1/4"/6 mm
Hylsa/fläns	A = -1 3/8"/35 mm

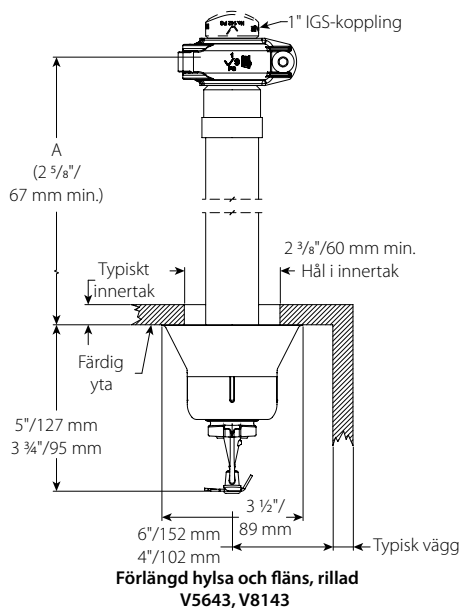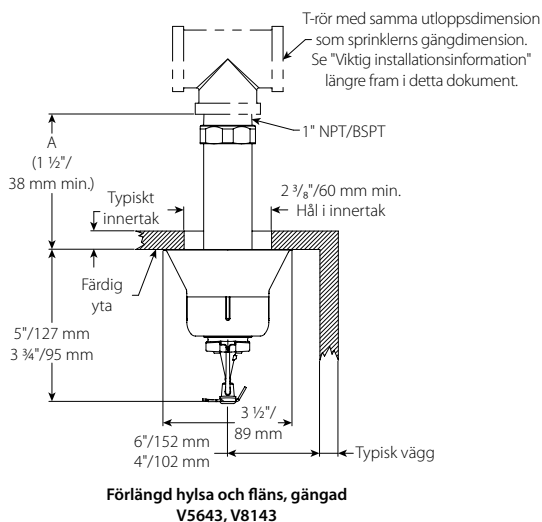

Förlängda täckbrickor finns ej som utbytbara.

## 4.0 MÅTT (FORTS.)

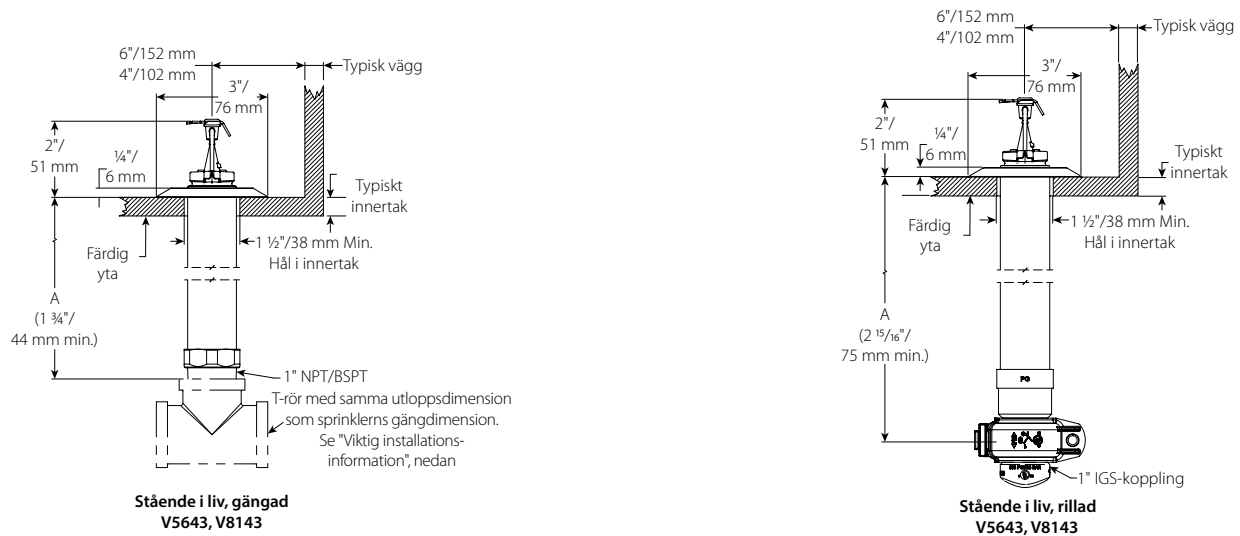

Standard inkluderar täckbricka med "A"-mått enligt ovan. Använd tabellen för "Inställningar för alternativa täckbrickor" vid fältinställning av beställd utbytbar standardtäckbricka.

INSTÄLLNINGAR FÖR ALTERNATIVA UTBYTBARA TÄCKBRICKOR	
TÄCKBRICKA	INSTÄLLNING AV "A"-MÅTT
Slät cylinder	A = A
Försänkt	A = -1/4"/6 mm
Infälld	A = +1/4"/6 mm
Hylsa/fläns	A = -1 3/8"/35 mm

Förlängda täckbrickor finns ej som utbytbara

## 5.0 PRESTANDA

Sprinklern ska installeras och konstrueras enligt NFPA och svenska normer.

## 6.0 MEDDELANDEN

### ! VARNING



- Läs igenom och förstå alla anvisningar innan du börjar installera produkter från Victaulic.
- Kontrollera alltid att trycket har avlastats helt i rörsystemet och att det har dränerats precis före montering, borttagning, justering eller underhåll av andra Victaulic- produkter.
- Bär skyddsglasögon, skyddshjälm och skyddsskor.

Underlåtenhet att följa denna instruktion kan leda till dödsfall eller svåra personskador och materiella skador.

- Produkterna ska endast användas i brandskyddssystem som är konstruerade och installerade enligt gällande standarder eller liknande standarder (NFPA 13,13D, 13R osv.) från brandskyddsföreningen och i enlighet med gällande bygglagar och motsvarande föreskrifter. Dessa standarder och lagar innehåller viktig information om skydd av system mot frysning, korrosion, mekanisk skada osv.
- Installatören ska förstå hur produkten används och varför den utformats för en specifik användning.
- Användaren ska känna till vanliga branschstandarder för säkerhet och möjliga konsekvenser vid felaktig installation av produkten.
- Det är systemkonstruktörens ansvar att kontrollera att de flexibla rostfria slangarna lämpar sig för användning med de avsedda vätskorna i rörsystemet och i den omgivande miljön.
- Ansvarig för materialspecifikationen ska utvärdera effekten av den kemiska sammansättningen, pH-värdet, temperaturen, kloridnivån, syrenivån och flödet för att bekräfta att systemets livslängd kommer att vara acceptabel för den avsedda tjänsten.

Underlåtenhet att följa installationskrav och lokala och nationella föreskrifter och standarder kan äventyra systemets integritet eller orsaka systemfel, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador och egendomsskador.

## 7.0 REFERENSMATERIAL

**Klassificeringar:** Alla glasbulbar är klassade för temperaturer från  $-67^{\circ}\text{F}/-55^{\circ}\text{C}$ .

[1-40: Victaulic@ FireLock™ automatiska sprinklers, installations- och skötselansvisningar](#)

[1-V9: Installationsanvisningar för typ V9 Victaulic@ FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ sprinklerkoppling](#)

### Användarens ansvar för val av produkt och dess lämplighet

Varje användare ansvarar för utvärderandet av Victaulic-produkternas lämplighet för en viss slutanvändning i enlighet med industristandarder och projektspecifikationer, gällande bygglagar och motsvarande föreskrifter samt Victaulics instruktioner om prestanda, underhåll, säkerhet och varningar. Inget i detta eller något annat dokument, eller genom muntliga rekommendationer, råd eller åsikter från någon Victaulic-anställd ska anses kunna ändra, variera, ersätta eller åsidosätta någon bestämmelse i Victaulic Company standard försäljningsvillkor, installationsguide eller den här friskrivningsklausulen.

### Immateriella rättigheter

Inget uttalande häri gällande en möjlig eller föreslagen användning av något material, produkt, tjänst eller design är att anse som eller ska användas för att bevilja en licens under något patent eller övrig immateriell rättighet tillhörande Victaulic eller något av dess dotterbolag eller filialer som täcker sådan användning eller design, eller som rekommendation för användning av sådant material, produkt, tjänst eller design som bryter mot något patent eller immateriell rättighet. Termerna "Patenterad" eller "Patentsökt" gäller design- eller användningspatent eller patentanvändningar för artiklar och/eller metoder som används i USA och/eller andra länder.

### Anmärkning

Den här produkten ska tillverkas av Victaulic eller enligt Victaulic specifikationer. Alla produkter ska installeras i enlighet med aktuella installations-/monteringsinstruktioner från Victaulic. Företaget Victaulic förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer, former och standardutrustningar utan föregående meddelande och förpliktelser.

### Installation

Läs alltid igenom Victaulic installationshandbok eller installationsinstruktioner för produkten som du installerar. Handböckerna ingår i varje leverans av Victaulic-produkter och ger en komplett information om installation och montering och finns tillgängliga i PDF-format på vår hemsida på [www.victaulic.com](http://www.victaulic.com).

### Garanti

Se garantiavsnittet i gällande prislista eller kontakta Victaulic för information.

### Varumärken

*Victaulic* och alla övriga Victaulic-märken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör företaget Victaulic, och/eller dess filialer i USA och/eller andra länder.