

VÁLVULA DE DILUVIO FIRELOCK NXT™ SERIE 769N TRIM DE DISPARO ELÉCTRICO

ESTE GRÁFICO ES UNA GUÍA PARA PONER EL SISTEMA EN SERVICIO Y REALIZAR LAS PRUEBAS DE ALARMA DE CAUDAL DE AGUA.

UN INSTALADOR EXPERIMENTADO Y FORMADO DEBE LEER Y COMPRENDER TODO EL CONTENIDO DEL MANUAL DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y PRUEBAS Y TODOS LOS MENSAJES DE ADVERTENCIA ANTES DE PONER EL SISTEMA EN SERVICIO.

CONFIGURACIÓN INICIAL DEL SISTEMA

AVISO

- Antes de la configuración inicial, compruebe que haya instalado un cuadro de mandos adecuado para el sistema.

Paso 1:

Confirme que todos los drenajes del sistema estén cerrados y que el sistema no tenga fugas.

Paso 2:

Compruebe que el sistema esté despresurizado. Los indicadores deben marcar presión cero.

Paso 3:

Compruebe que la válvula de bola de prueba de alarma esté cerrada.

Paso 4:

Abra la válvula de bola de la línea de carga. Deje pasar el agua por el tubo de drenaje automático.

Paso 5:

Compruebe que la válvula solenoide esté cerrada (desenergizada).

Paso 5a:

Compruebe que no pase agua por la válvula solenoide.

Paso 6:

Abra la válvula de la estación de activación manual para purgar todo el aire, después, ciérrela. Compruebe que la presión de la línea de carga sea igual que la de la acometida y que esté puesto el drenaje automático tirando del manguito del drenaje automático.

Paso 7:

Abra la válvula principal de drenaje de la acometida de agua.

Paso 8:

Abra lentamente la válvula de control de la acometida de agua hasta que el caudal sea estable en la válvula abierta del drenaje principal.

Paso 9:

Cierre la válvula principal de drenaje de la acometida de agua cuando el caudal sea estable.

Paso 10:


Abra completamente la válvula principal de control de la acometida de agua.

Paso 11:

Compruebe que todas las válvulas estén en posición normal de funcionamiento (consulte el cuadro a continuación).

POSICIÓN NORMAL DE FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS

Válvula	Posición normal de funcionamiento
Válvula de control principal del suministro de agua	Abierta
Válvula principal de drenaje de la acometida de agua	Cerrada
Válvula principal de drenaje del sistema	Cerrada
Válvula de bola de línea de carga del conjunto del colector de cebado	Abierta
Válvula de bola de prueba de alarma del conjunto del colector de cebado	Cerrada

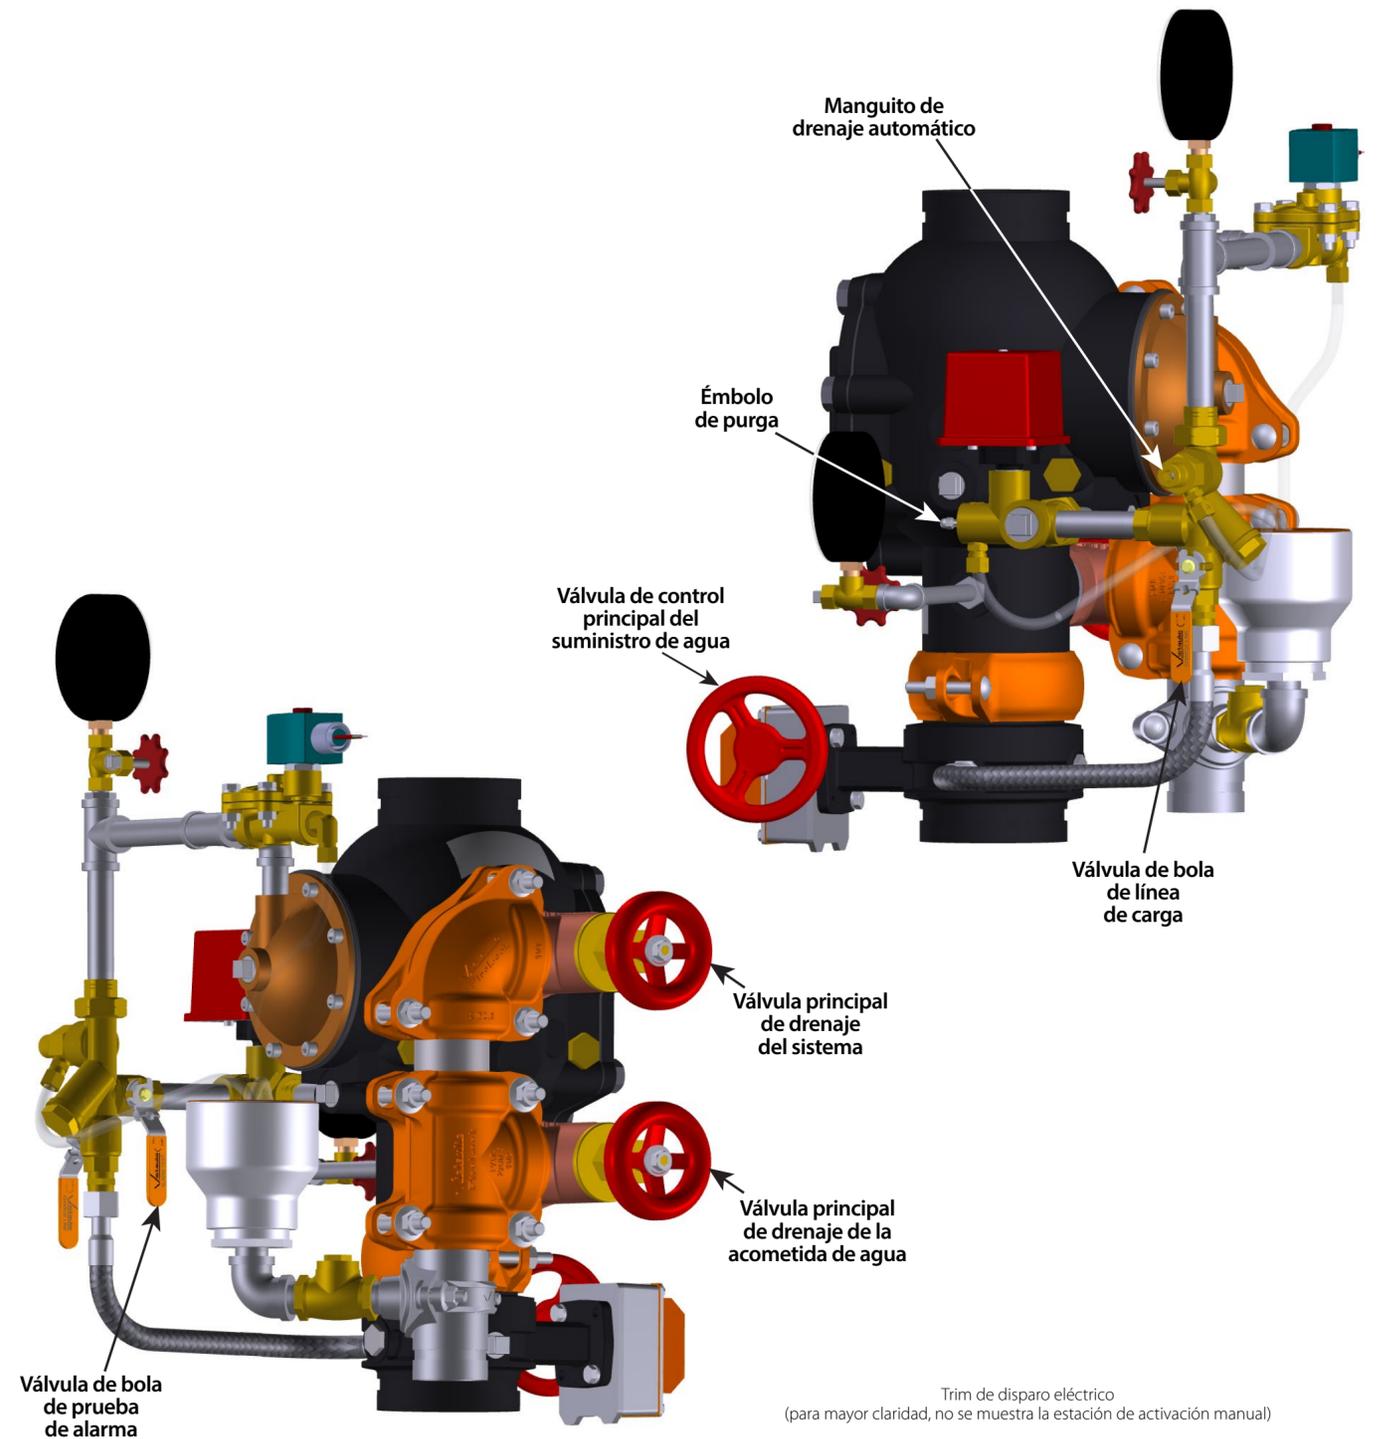

PRUEBA DE ALARMA DEL CAUDAL DE AGUA REQUERIDA

Consulte las fichas FM, NFPA 25 y toda la normativa local aplicable antes de realizar las pruebas de alarma del caudal. Las autoridades competentes en la zona pueden exigir estas pruebas con mayor frecuencia. Compruebe dichos requisitos consultando a las autoridades competentes.

1. Notifique a las autoridades locales, a los controles de alarma en estaciones remotas y a todos los afectados que se va a proceder a probar la alarma de flujo de agua.
2. Abra completamente la válvula principal de drenaje de la acometida de agua para limpiar las tuberías de materiales contaminantes.
3. Cierre la válvula principal de drenaje de la acometida de agua.
4. Abra la válvula de bola de prueba de alarma. Confirme que estén activadas las alarmas mecánicas y eléctricas y que las estaciones de control a distancia, si las hay, reciban la señal de alarma.
5. Cierre la válvula de bola de prueba de alarma después de comprobar que todas las alarmas funcionen bien.
6. Empuje el émbolo de purga en el colector de alarma para comprobar que no haya presión en la línea de alarma.
7. Compruebe que todas las alarmas hayan dejado de sonar, que la línea de alarma drene correctamente y que las alarmas de la estación remota se reinicien correctamente.
8. Compruebe que la purga en el colector de alarma no tenga fugas de agua o aire.
9. Presente los resultados de las pruebas a las autoridades si fuera necesario.