

# Victaulic® StrengThin™ 100 rillrullare

## Modell RG3600

**Victaulic®**  
24.08-SWE



### 1.0 PRODUKTBESKRIVNING

#### Rillningskapacitet

- DN50 – DN300/2 – 12" StrengThin™ 100 rillningsprofil

#### Tillämpning

- Bärbar lätt rillare för fältanvändning
- Konstruerad för rillning av DN50 – DN150/2 – 6", 1,6 – 2,7 mm vägg tjocklek och DN200 – DN300/8 – 12", 2,0 – 4,5 mm vägg tjocklek
- Levereras med StrengThin™ 100 rullsatser

#### Prestanda

Verktysvärden — max. rördimension		Rördimension (DN)/vägg tjocklek					
Modell	Rörmaterial	DN50	DN100	DN150	DN200	DN250	DN300
RG3600	Rostfritt stål	1,6 – 2,7 mm			2,0 – 3,4 mm		

#### ANMÄRKNINGAR

- Alternativ rullsets finns för DN200 – DN300/8 – 12", 3,5 – 4,5 mm vägg tjocklek.
- Konstruerad för användning på enbart 1.4301/1.4307 (304/304L) eller 1.4401/1.4404 (316/316L) rostfritt stål rör enligt SS-EN 10217-7.
- Integrerat djupstopp. Ingen justering av operatören behövs.

### 2.0 CERTIFIERING/LISTNINGAR

Uppfyller maskindirektiv 2006/42/EC

KONTROLLERA ALLTID OM DET FINNS MEDDELANDE I SLUTET AV DET HÄR DOKUMENTET ANGÅENDE PRODUKTENS INSTALLATION, UNDERHÅLL ELLER SUPPORT.

Systemnr.		Plats	
Inlämnat av		Datum	

Specifikationsavsnitt		Stycke	
Godkänd		Datum	

[victaulic.com](http://victaulic.com)

24.08-SWE 10059 Rev F Uppdaterad 02/2021 © 2021 Victaulic Company. Med ensamrätt.

**Victaulic®**


### 3.0 SPECIFIKATIONER

- Krav på drivenhet: REMS Amigo 2, alternativt Ridgid™ 700 drivenhet kan användas.
- Effektbehov: 230 VAC 50/60 Hz

### 4.0 TILLBEHÖR/KOMPONENTER

- Ett (1) verktygshuvud
- En (1) hydraulhandpump
- Ett (1) hydraulhandpumphantag
- En (1) drivmotor
- En (1) rullsats
- En (1) säkerhetsfotbrytare
- En (1) GDC-StrengThin™ 100 Go/No-Go spårdiameterkabel
- Tillvalet stativ RG3600 finns att beställa

### 5.0 DIMENSIONER

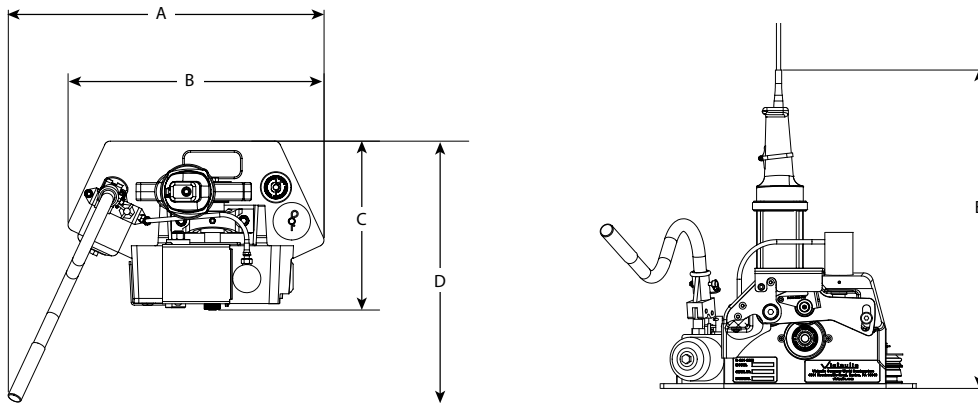

Dimensioner					Verktysvikt
A	B	C	D	E	
mm	mm	mm	mm	mm	kg
tum	tum	tum	tum	tum	lb
643	521	343	534	648	29
25.3	20.5	13.5	21.0	25.5	55

## 6.0 MEDDELANDEN

### ⚠ VARNING




Underlåtenhet att följa instruktioner och varningar kan resultera i allvarliga personskador.

- Läs alla instruktioner i denna handbok och alla varningsdekaleringar på verktyget innan du använder verktyget eller utför service av det.
- Bär skyddsglasögon, skyddshjälm, skyddsskor och hörselskydd.

Om du har frågor om säker och korrekt funktion av verktyget, kontakta Victaulic, P.O. Box 31, Easton, PA 18044-0031, Telefon: 1-800-PICK VIC, E-post: pickvic@victaulic.com.

### ⚠ WARNING

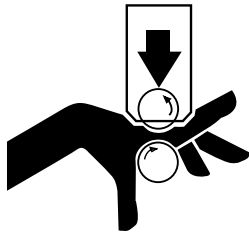

**Rillrullar kan krossa eller kapa av fingrar och händer.**

- Koppla alltid bort verktyget från strömkällan innan du justerar ett verktyg.
- Kontrollera att skyddet är rätt justerat innan du rillar röret.
- Lastning/avlastning av rör gör att händerna kommer nära rullarna. Håll händerna borta från rillrullarna och rullen på rörstabilisatorn under arbetet.
- Stoppa aldrig in händerna i rörändar eller över verktyget eller röret under arbetet.
- Rilla aldrig rör kortare än de längder som rekommenderas i handboken för användning och underhåll.
- Bär aldrig löst sittande kläder, handskar eller något annat som kan trassla in sig i de rörliga delarna.

2244 Rev. D

R007276LBL

## 7.0 REFERENSMATERIAL

[25.13: StrengThin™ 100 rillspecifikationer](#)

[29.01: Villkor/Garanti](#)

[TM-RG3600: Bruksanvisning och underhållshandbok](#)

[TM-VAPS112: Vic-Easy rörstativ, bruks- och skötselhandbok, VAPS 112](#)

### Användarens ansvar för val av produkt och dess lämplighet

Varje användare ansvarar för utvärderandet av Victaulic-produkternas lämplighet för en viss slutanvändning i enlighet med industristandarder och projektspecifikationer, gällande bygglagar och motsvarande föreskrifter samt Victaulics instruktioner om prestanda, underhåll, säkerhet och varningar. Inget i detta eller något annat dokument, eller genom muntliga rekommendationer, råd eller åsikter från någon Victaulic-anställd ska anses kunna ändra, variera, ersätta eller åsidosätta någon bestämmelse i Victaulic Company standard försäljningsvillkor, installationsguide eller den här friskrivningsklausulen.

### Immateriella rättigheter

Inget uttalande häri gällande en möjlig eller föreslagen användning av något material, produkt, tjänst eller design är att anse som eller ska användas för att bevilja en licens under något patent eller övrig immateriell rättighet tillhörande Victaulic eller något av dess dotterbolag eller filialer som täcker sådan användning eller design, eller som rekommendation för användning av sådant material, produkt, tjänst eller design som bryter mot något patent eller immateriell rättighet. Termerna "Patenterad" eller "Patentsökt" gäller design- eller användningspatent eller patentanvändningar för artiklar och/eller metoder som används i USA och/eller andra länder.

### Anmärkning

Den här produkten ska tillverkas av Victaulic eller enligt Victaulic specifikationer. Alla produkter ska installeras i enlighet med aktuella installations-/monteringsinstruktioner från Victaulic. Företaget Victaulic förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer, former och standardutrustningar utan föregående meddelande och förpliktelser.

### Installation

Läs alltid igenom Victaulic installationshandbok eller installationsinstruktioner för produkten som du installerar. Handböckerna ingår i varje leverans av Victaulic-produkter och ger en komplett information om installation och montering och finns tillgängliga i PDF-format på vår hemsida på [www.victaulic.com](http://www.victaulic.com).

### Garanti

Se garantiavsnittet i gällande prislista eller kontakta Victaulic för information.

### Varumärken

*Victaulic* och alla övriga Victaulic-märken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör företaget Victaulic, och/eller dess filialer i USA och/eller andra länder.