

Stil V9 Victaulic® FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ Sprinkler Kaplini



UYARI



- Herhangi bir Victaulic ürününü monte etmeye başlamadan önce mutlaka tüm talimatları dikkatlice okuyun.
 - Herhangi bir Victaulic ürününü monte etmeye, sökmeye, ayarlama veya bakımını yapmaya başlamadan hemen önce boru sisteminin basıncının tamamen tahliye edildiğinden ve sistemin boşaltıldığından mutlaka emin olun.
 - Koruyucu gözlük, baret ve koruyucu ayakkabı kullanın.
- Bu talimatlara uyulmaması ölümlü kazalara, ciddi yaralanmalara ve maddi hasara neden olabilir.

- Stil V9 Victaulic® FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ Sprinkler Kaplini sadece yürürlükteki ilgili National Fire Protection Association (NFPA 13, 13D, 13R vb.) standartlarına veya muadili standartlara ve ilgili bina ve yangın kodlarına uygun olarak tasarlanan ve monte edilen yangından koruma sistemlerinde kullanılmalıdır. Bu standartlar ve kodlar, sistemlerin donma sıcaklıklarına, korozyona, mekanik hasara vb. karşı korunması için önemli bilgiler içermektedir.
- Stil V9 sadece sprinkler-boru-sprinkler bağlantıları için kullanılmalıdır. Boru-boru bağlantıları için Stil V9'u KULLANMAYIN.
- Bu montaj talimatları deneyimli ve eğitilmiş montaj personeline yöneliktir. Montör bu ürünün kullanımını ve neden sadece belirli uygulamalara yönelik olduğunu biliyor olmalıdır.
- Montör genel endüstri güvenlik standartlarını ve ürünün yanlış monte edilmesi sonucu doğabilecek sonuçları biliyor olmalıdır.

Montaj gereksinimlerinin ve ilgili yerel ve ulusal kodların ve standartların karşılanmaması sistem bütünlüğünü bozabilir ve ölümler, ciddi yaralanmalar ve maddi hasarlarla sonuçlanabilecek sistem arızalarına neden olabilir.

ÖNEMLİ BİLGİLER

DOĞRU - IGS Yiv Profili




YANLIŞ - Original Groove System (OGS) Yiv Profili



Stil V9 Victaulic® FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ Sprinkler Kaplini SADECE Victaulic IGS özel yiv şartnamelerine göre hazırlanmış sprinkler boru bağlantıları için kullanılmalıdır. Stil V9'u diğer yiv şartnamelerine göre hazırlanmış sprinkler boru bağlantılarına monte etmeye **ÇALIŞMAYIN**. IGS yiv şartnamesi için victaulic.com adresinden indirebileceğiniz 25.14 numaralı Victaulic yayınına bakın.

STİL V9'UN İLK KURULUMU İÇİN TALİMATLAR

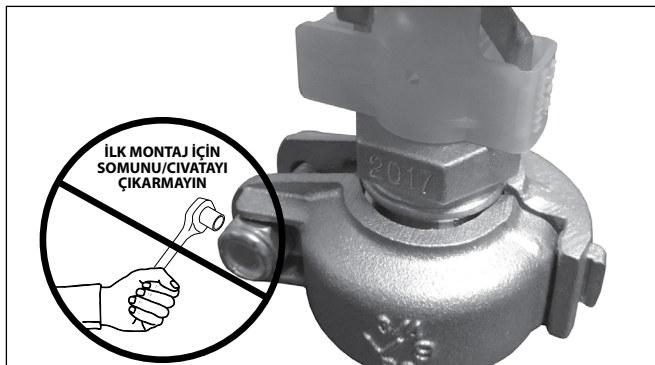


1. STİL V9'U SÖKMEYİN: Stil V9, montörün montaj sırasında civatayı ve somunu sökmesine gerek kalmayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu da montörün Stil V9'u doğrudan sprinkler borusunun yivli ucuna monte etmesine izin vererek montaj çalışmasını kolaylaştırır.



2. SPRİNKLER BORUSUNUN YİVLİ UCUNU KONTROL EDİN:

Tam bir sızdırmazlığın garanti edilmesi için sprinkler borusunun dış yüzeyinin, yiv ile sprinkler borusunun ucu arasında kalan bölümünde genel olarak girinti, çıkıntı, kaynak dikişi anormallikleri ve pafta izi içermediğinden emin olun. Tüm yağ, gevşek boya, gres, kir ve kesim artıkları temizlenmelidir.

Sprinkler borusunun dış çapı ("DÇ"), yiv boyutları ve izin verilen maksimum konik civata çapı victaulic.com adresinden indirebileceğiniz 25.14 numaralı yayın, güncel Victaulic IGS şartnamesinde öngörülen toleranslar dahilinde olmalıdır.

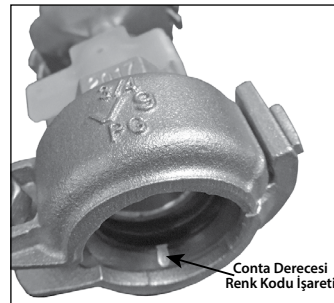

3. İlgili uygulama için uygun olduğundan emin olmak üzere contayı kontrol edin. Renk kodu, malzeme sınıfını gösterir. Renk kodu çizelgesi için, victaulic.com adresinden indirebileceğiniz 05.01 numaralı Victaulic yayınına bakın. **Önemli conta bilgileri için aşağıdaki "İKAZ" bölümünü bakın.**

3a. "İKAZ" bölümünde listelenen koşullar karşılanmazsa sadece contanın sızdırmaz kenarlarına ince bir katman halinde Victaulic Yağlayıcı veya silikon yağlayıcı gibi uyumlu bir yağlayıcı uygulayın.

DİKKAT

- "İKAZ" bölümünde listelenen koşullar karşılanmazsa montaj sırasında sıkışmayı, dış kaptırmayı ve yıpranmayı önlemek için sadece contanın sızdırmaz kenarlarına ince bir katman halinde uyumlu bir yağlayıcı uygulayın.

Uygun bir yağlayıcı kullanılmaması contanın hasar görmesine ve neticesinde bağlantı kaçaklarına ve maddi kayıplara neden olabilir.


DİKKAT

- Stil V9 için contalar, *Vic-Plus* ile birlikte verilir. 0°F/-18°C'nin üzerinde monte edilen veya sürekli olarak bu sıcaklıkta çalışacak olan yağ tip borulu sistemlerin ilk montajı için ilave yağlayıcı kullanımına gerek yoktur. *Vic-Plus* Malzeme Bilgi Güvenlik Formu (MBGF) için victaulic.com adresinden indirebileceğiniz 05.03 numaralı Victaulic yayınına bakın.

Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde ilave yağlama yapılmalıdır. Bir önceki sayfada adım 3a altında belirtildiği şekilde, contanın sızdırmaz kenarlarına ince bir katman halinde uyumlu bir yağlayıcı uygulayın. Dış yüzeye ilave yağlayıcı uygulanması için contanın kelepçelerden sökülmesine gerek yoktur.

- Montaj sıcaklığının veya devamlı çalışma sıcaklığının 0°F/-18°C'nin altında olması
- Contanın montaj öncesinde akışkanlara maruz kalması
- Conta yüzeyinin bulanık bir görünüme sahip olmaması
- Contanın bir kuru tip boru sistemine monte edilmesi
- Sistemin su ile doldurulmadan önce hava testlerine tabi tutulacak olması
- Contanın daha önce başka bir montajda kullanılması

Yağlanan contalar olumsuz sprinkler borusu koşullarında sızdırmaz kabiliyetini yükseltmez. Sprinkler boru durumu ve hazırlama işlemi, ürün montaj talimatlarında açıklanan gereksinimleri karşılamalıdır (1. sayfadaki 2. adıma bakın).

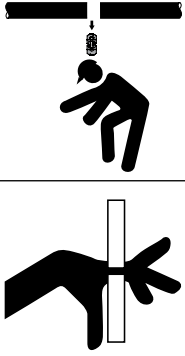UYARI

- Stil V9'u kısmen monte edilmiş şekilde bırakmayın. BAĞLANTI ELEMANLARINI DAİMA DERHAL SIKIN. Kısmen monte edilmiş bir Stil V9, montaj sırasında düşme ve test sırasında delinme tehlikesi arz eder.
- Stil V9'u sprinkler borusunun yivli ucuna monte etmeye ve sıkıya çalışırken ellerinizi Stil V9'un açıklığından uzak tutun. Bu talimatlara uyulmaması ciddi yaralanmalara ve maddi hasara neden olabilir.



4. BAĞLANTIYI YAPIN: Bağlantıyı Stil V9'u sprinkler borusunun yivli ucuna, contanın orta ayağıyla temas edene kadar bastırarak gerçekleştirin. Contanın sprinkler borusunun yivli ucuna tam olarak oturduğundan emin olmak için Stil V9'u çevirin ve sprinkler kollarını ve Stil V9'un cıvata yollarını yukarıda gösterildiği gibi sprinkler borusu ile aynı hizaya getirin. Stil V9 kamalarının sprinkler borusundaki yive tam olarak oturduğunun doğrulanması için gözle kontrol gerçekleştirilmelidir.


UYARI

- Cıvata mutlaka cıvata yollarında metal-metal teması gerçekleşinceye kadar sıkılmalıdır.
- Stil V9 ile ilgili görsel montaj kılavuzlarında belirtilen işlemler gerçekleştirildikten sonra KESİNLİKLE cıvatayı sıkıya devam etmeyin.
- Cıvata tam olarak sıkıldıktan sonra KESİNLİKLE sprinkleri veya Stil V9'u çevirmeye çalışmayın.

Bu talimatlara uyulmaması durumunda sprinkler doğru çalışmayabilir ve bağlantı hasarı, maddi hasar, ciddi yaralanmalar ve hatta ölümlü kazalar meydana gelebilir.

Ürünle Birlikte Verilen Altıgen Montaj Ucu

5. CİVATAYI SIKIN: Ürünle birlikte verilen 3/16 inç altıgen montaj ucu takılı olan bir darbeli anahtar veya standart lokma anahtarı kullanarak cıvata, cıvata yollarında metal-metal teması elde edilinceye kadar sıkın. Cıvata yolunda metal-metal teması elde edildikten sonra cıvata sıkıya DEVAM ETMEYİN. "Darbeli Anahtar Kullanım Kılavuzu" bölümüne bakın. **NOT:** Cıvata sıkıldıktan sonra kesinlikle sprinkleri veya Stil V9'u çevirmeye çalışmayın. Gerekirse sprinkleri veya Stil V9'u çevirmeye çalışmadan önce cıvata gevşetin ve ardından daha önce bu adımda belirtildiği gibi cıvata yeniden sıkın.

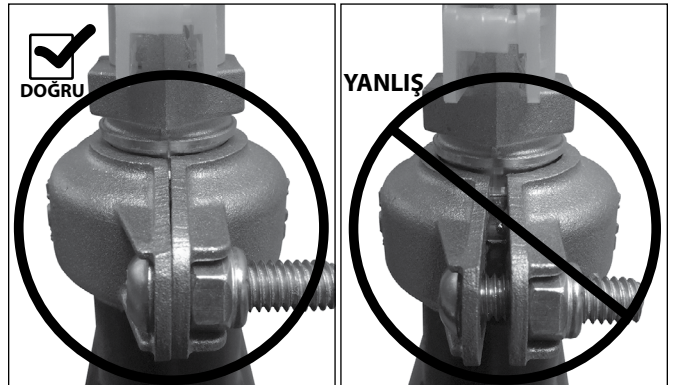

6. Cıvata yollarında metal-metal temasının gerçekleştiğinden emin olmak için her bir sprinkler borusu bağlantısının cıvata yollarını 5. adımda açıklandığı gibi gözle kontrol edin.

⚠ UYARI

- Sprinklerler, ampul koruyucular çıkartılmadan doğru şekilde çalışmaz.
- Ampul koruyucular mutlaka sprinkler sistemi devreye alınmadan önce tüm sprinklerlerden çıkartılmalıdır.
- Ampul koruyucuları çıkartmak için KESİNLİKLE herhangi bir alet kullanmayın.

Sistem devreye alınmadan önce tüm sprinklerlerdeki ampul koruyucular sökülmezse, sprinklerler doğru çalışmayabilir ve ölümlü kazalar, ciddi yaralanmalar veya maddi hasarlar ortaya çıkabilir.



7. Sprinkler sistemini devreye almadan önce tüm sprinklerlerdeki ampul koruyucuları elinizle dikkatli bir şekilde sökün. Tüm gereksinimler için lütfen ilgili sprinklerin montaj kılavuzuna bakın.

DARBELİ ANAHTAR KULLANIM KILAVUZU**⚠ UYARI**

- Cıvata mutlaka cıvata yollarında metal-metal teması gerçekleşinceye kadar sıkılmalıdır.
- Stil V9 ile ilgili görsel montaj kılavuzlarında 2. sayfadaki 5 – 6. adımlar arasında açıklanan işlemler gerçekleştirildikten sonra KESİNLİKLE cıvatayı sıkmaya devam etmeyin.

Bu talimatlara uyulmaması ölümlü kazalar, ciddi yaralanmalar ve/veya maddi hasar ile sonuçlanabilecek bağlantı arızalarına neden olabilir.

Darbeli anahtarlar montöre doğrudan "anahtar hissi" veya tork hissi vermez ve bu nedenle montör cıvatanın doğru sıkıldığını anlayamayabilir. Bazı darbeli anahtarlar yüksek güçte olduğundan, montaj sırasında cıvataların veya kaplin cıvata yollarının hasar görmesi veya çatlamasının önüne geçilmesi için montörün ilgili darbeli anahtarla yeterli deneyime sahip olması gerekir. Daima yeterli güce sahip olan doğru boyuttan bir darbeli anahtar seçin, ancak **Stil V9 ile ilgili görsel montaj kılavuzlarında 2. sayfadaki 5 – 6. adımlar arasında açıklanan işlemler gerçekleştirildikten sonra KESİNLİKLE cıvatayı sıkmaya devam etmeyin**. Herhangi bir bağlantı elemanının aşırı sıkıldığından şüphelenirseniz (cıvata bükülme veya çatlak vb. oluşursa) tüm Stil V9 tertibatı derhal değiştirilmelidir.

Akünün bitmesi veya darbeli anahtarın gücünün düşmesi durumunda, Stil V9 ile ilgili görsel montaj talimatlarında 2. sayfadaki 5 – 6. adımlarda açıklanan işlemlerin gerçekleştirilmesi için dolu bir akü takılmalı veya farklı bir darbeli anahtar kullanılmalıdır. **Montajın doğru yapıldığının onaylanması için her bir bağlantının gözle kontrol edilmesi çok önemlidir.**


Darbeli anahtarın uygunluğuna karar vermek için darbeli anahtarla deneme montajı yapın ve ardından tertibatları bir tork anahtarıyla kontrol edin. Sistem montajı sırasında diğer tertibatları da aynı yöntemle düzenli olarak kontrol edin.

Darbeli anahtarların güvenli ve uygun şekilde kullanılması için, darbeli anahtarın üreticisi tarafından verilen çalıştırma talimatlarını daima dikkate alın. Ayrıca, Stil V9 montajı için doğru sınıfta darbeli altıgen anahtar lokmalarının kullanıldığından emin olun.

⚠ UYARI

Bağlantı elemanlarının sıkılması için verilen talimatların yerine getirilmemesi şu sonuçlara yol açabilir:

- Yaralanma veya ölüm
- Cıvata hasarı veya çatlak
- Hasarlı veya kırılmış cıvata yolları veya kelepçe çatlakları
- Bağlantı kaçağı ve maddi hasar
- Sistem bütünlüğünün olumsuz etkilenmesi

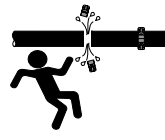STİL V9'UN YENİDEN MONTAJI İÇİN TALİMATLAR**⚠ UYARI**

- Herhangi bir Victaulic ürününü monte etmeye, sökmeye, ayarlamaya veya bakımını yapmaya başlamadan hemen önce boru sisteminin basıncının tamamen tahliye edildiğinden ve sistemin boşaltıldığından mutlaka emin olun.

- Sprinkler, Stil V9 söküldükten sonra mutlaka değiştirilmelidir. Yedek sprinklerin doğru modelde, boyutta, orifis boyutunda, sıcaklık değerinde ve tepki hızında olduğundan emin olun.

Bu talimatlara uyulmaması ölümlü kazalara, ciddi yaralanmalara ve maddi hasara neden olabilir.

1. Stil V9'u sprinkler borusundan sökmeye başlamadan önce sistem basıncının düşürüldüğünden ve sistemin boşaltıldığından emin olun.
2. Sprinkler borularından çıkarmak için Stil V9 bağlantı elemanlarını gevşetin.
3. Somunu, cıvata ve contayı Stil V9'dan sökün.

Tüm bileşenleri hasara ve aşınmaya karşı kontrol edin. Hasar veya aşınma varsa Victaulic tarafından tedarik edilen yeni bir Stil V9 tertibatıyla değiştirin.

NOT: Sprinkler, Stil V9 söküldükten sonra mutlaka değiştirilmelidir. Yedek sprinklerin doğru modelde, boyutta, orifis boyutunda, sıcaklık değerinde ve tepki hızında olduğundan emin olun.

4. Sprinkler borusu uçlarını 1. sayfadaki 2. adımda açıklandığı gibi kontrol edin.

⚠ DİKKAT

- Yeniden montaj sırasında contanın ezilmesini, kaymasını veya yırtılmasını önlemek için ince bir katman halinde uygun bir yağlayıcı kullanılmalıdır.


Uygun bir yağlayıcı kullanılmaması contanın hasar görmesine ve neticesinde bağlantı kaçaqlarına ve maddi kayıplara neden olabilir.




5. **CONTALAYI YAĞLAYIN:** Contanın sızdırmaz kenarlarına ve dışına ince bir katman halinde Victaulic Yağlayıcı veya silikon yağlayıcı uygulayın.

NOT: Kullanılmaya başladıktan sonra contanın yüzeyinde bulanık beyaz bir görünüm olması normaldir.

Stil V9 Victaulic® FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ Sprinkler Kaplini

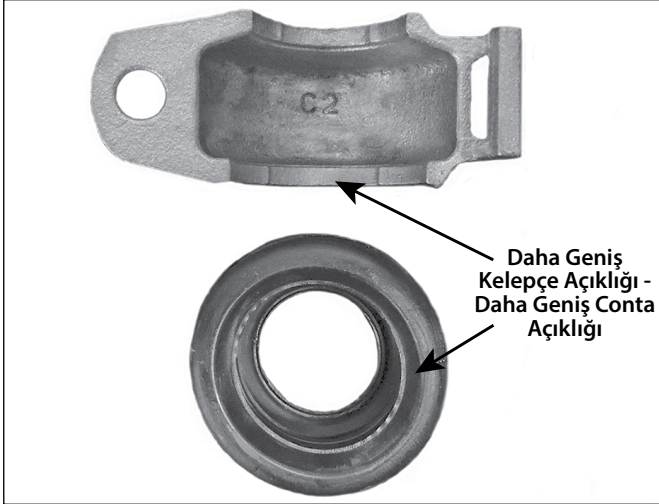

6. STİL V9'U GERİ MONTE EDİN: Yağlanmış contayı bir Stil V9 kelepçesinin conta cebine yerleştirin. **NOT:** 1 inç x 1 inç/33,7 mm x 33,7 mm dışındaki tüm boyutlar için contanın büyük açıklığının yukarıda gösterildiği gibi kelepçelerin büyük açıklığına baktığından emin olun. Bir kelepçenin çıkıntısını diğer kelepçenin girişine hizalayın ve kelepçeleri conta etrafına kapatın.

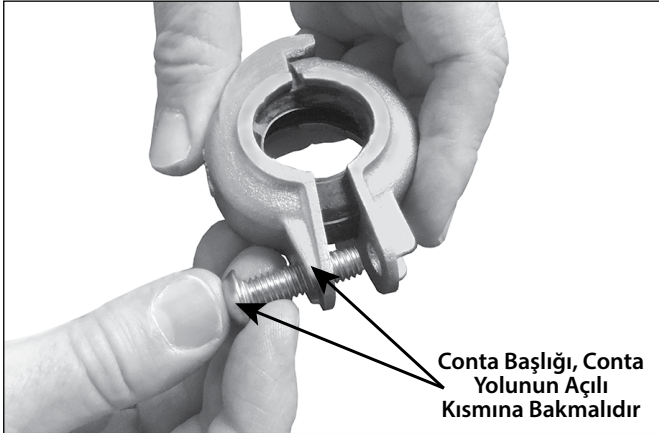

7. CIVATAYI TAKIN: Cıvata kelepçelerden geçirin. Cıvata başlığının şekilde gösterildiği gibi cıvata yolunun açılı kısmına baktığından emin olun.




8. SOMUNU TAKIN: Somunun üstü yukarıda gösterildiği gibi cıvatanın ucuyla aynı hizaya gelene kadar cıvata somuna takın. Contanın, kelepçelerin conta cebinde kalmaya devam ettiğinden ve somunun, cıvata yolunun düz kısımlarına takıldığından emin olun.

⚠ UYARI

- Sprinkler, Stil V9 söküldükten sonra mutlaka değiştirilmelidir. Yedek sprinklerin doğru modelde, boyutta, orifis boyutunda, sıcaklık değerinde ve tepki hızında olduğundan emin olun.

Bu kılavuza uyulmaması durumunda sprinkler doğru çalışmayabilir ve maddi hasar, ciddi yaralanmalar ve hatta ölümlü kazalar meydana gelebilir.

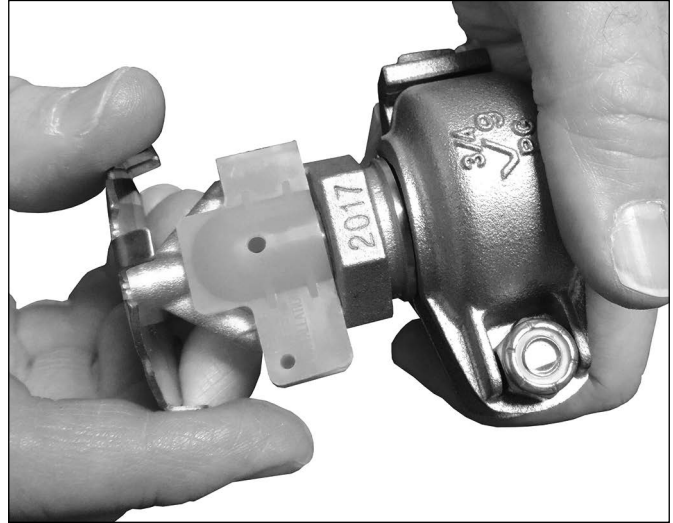

9. YENİ SPRİNKLERİ TAKIN: Uygun modelde, boyutta, orifis boyutunda, sıcaklık değerinde ve tepki hızında olan yeni sprinkleri Stil V9 kelepçelerinin ilgili açıklığına takın. Sprinkleri kollar yukarıdaki şekilde gösterildiği şekilde cıvata yollarına hizalanana kadar çevirin.

10. Montajı tamamlamak için 2 ve 3. sayfalardaki 4 ile 7. adımlar arasındaki talimatları takip edin.

Tüm iletişim bilgileri için victaulic.com adresini ziyaret edin.

I-V9-TUR 11351 REV C GÜNCELLEME 01/2019 Z0000V9000

VICTAULIC, FIRELOCK, IGS VE INSTALLATION-READY, VICTAULIC ŞİRKETİNİN VE/VEYA BAĞLI ŞİRKETLERİNİN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE VE/VEYA DİĞER ÜLKELERDE GEÇERLİ TİCARİ MARKALARI VEYA TESCİLLİ TİCARİ MARKALARIDIR. © 2019 VICTAULIC ŞİRKETİ. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.